

STACK-ON®

TDS-42-SG-E-S

INSTRUCTIONS

⚠ WARNING



Tip Over Hazard

A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured. Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults. Children should not play with or around the safe at any time.

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE website – stackon.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Serial # :

Combination #:

IMPORTANT:

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.
- Keep keys and combination in a secure place away from children.
- Do not store the back up key, your combination or this document in the safe.
- Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.
- Warning: Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.
- NOTE: Stack-On is not responsible for any cost incurred if the safe is replaced due to a flood.
- Do not store electronic media, computer disks, SD cards, audio-visual media or photographic negatives in this safe. In the event of a fire, these materials will not survive the rated internal temperature of the safe, they could be damaged or destroyed.



Battery Disposal

Please dispose the used batteries per municipal or provincial law.

TOOLS REQUIRED:

Drill
7/16" Drill Bit
3/8" Drill Bit
17mm Socket Wrench
Phillips Screwdriver

HARDWARE INCLUDED:


Inside the safe you will find a parts box that includes the following items:

- (4) Remaining Handle Spokes
- (20) Plastic Shelf Clips
- (1) 9V Battery
- (2) Lag screws
- (2) Gasket Washers
- (2) Plastic Anchors

GETTING STARTED

To open the safe for the first time, remove the spoke handle that is included in the instruction sheet bag and screw it into the hub and hand tighten.

NOTE: Do not use this handle to move the safe.

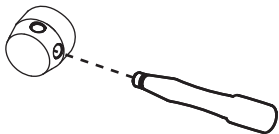

Remove the key from instruction sheet bag and follow the steps below:

1. Remove the lock face by pressing the tab and turning it as shown in the illustration. The lock can hang by the connecting cable while unlocking the safe.




2. Insert the key in the key hole and turn clockwise 1/4 turn (until stopped) in order to unlock the safe. Rotate the handle and open the door.

HANDLE ASSEMBLY

Screw the 4 remaining handle spokes into the hub and hand tighten.

NOTE: Do not use this handle to move the safe.

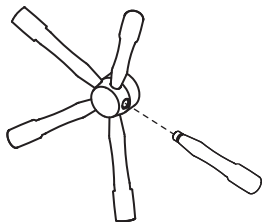

ELECTRONIC LOCK

Before you can enter any numbers, touch any key on the keypad to activate it. The keypad will stay illuminated for approximately 10 seconds.

After installing the battery, to open the electronic lock the first time, first press any key to activate the keypad, then press the following numbers/symbols on the electronic keypad in this order: **1 - 5 - 9 - #**. These numbers are preset.

NOTE: You should change the entry code as soon as possible after opening the safe to insure proper security.

After you have entered the factory code, you will need to turn the handle clockwise to open the door. You will have 5 seconds to turn the handle before the locking mechanism is reactivated.

NOTE: The red reset button located on the inside of the door, is covered with a removable red cap. When you use the red reset button while setting your own combination, remove the cap to access the button.

Replace the cap securely over the reset button after setting your combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



ENTERING YOUR SECURITY CODE

To enter your own security code you will need to follow the steps listed below:

1. After opening the electronic safe (with the preset factory code of **1 - 5 - 9 - #**) locate the small red reset button on the inside of the door near the hinge.
2. Press the red reset button and then release it, you will hear a beep. The yellow light on the faceplate will be activated and will stay on for a period of time that should allow you to enter your code. You can only enter your code while the yellow light is on.

With the door open and the yellow light on, enter your own personal security code, which can be **3 - 8** digits long, and confirm your new code by pressing the "**#**" symbol on the electronic touch pad. Before you close the door, try the new security code to make sure the lock releases the handle so you can turn it and retract the live action bolts.

DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED THAT YOUR NEW SECURITY CODE HAS BEEN ENTERED AND WORKS CORRECTLY.

To open the safe, first press any key to activate the keypad, then enter the security code you have set followed by the "**#**" symbol.

If the code fails, go through steps 1 and 2 again. If the code works successfully record your combination number on the front of this form or store your combination on our secure website at stackon.com under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe. Then you should close and lock the safe.

If the incorrect security code is entered 3 times you will have an automatic lockout for 15 seconds before you can try your code again. If the incorrect code is entered 2 additional times you will have a 5 minute lockout before you can try your code again.

NOTE: If you press the wrong number while entering a security code, you can press " * " to erase that entered number.

LOCKING THE SAFE


To lock the safe, close the door and rotate the handle counter clockwise until it stops. If the handle is not turned until it stops, the locking mechanism will not lock.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the combination is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe.

BACK UP KEY

A "Back Up Key" has been provided in case you have forgotten or lost your security code. To open the safe using the back up key follow the steps below:

1. Remove the lock face by pressing the tab and turning the lock face as shown in the illustration. The lock can hang by the connecting cable while unlocking the safe.
2. Insert the key in the key hole and turn clockwise 1/4 turn (until stopped) in order to unlock the safe. Rotate the handle and open the door.
3. Keep the door open until you have entered a new security code. Before entering your new code, remove the key and screw the cover back in place.
4. Enter your new security code following the instructions for entering your security code.

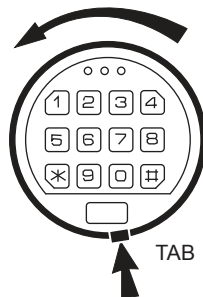

BATTERY INSTALLATION


NOTE: When changing the battery, always hold the battery connecting cap while disconnecting or attaching the battery. Do not pull on the wires. Doing this could cause the power supply to become disconnected from the lock.

This safe uses one 9V alkaline battery. Under normal use, batteries will last about 1 year.

When the battery is low and you press a button on the keypad, a red light will come on warning you that the battery is low.

To test the battery, enter your security code. If the battery is low the red light will come on momentarily.

To replace the battery, remove the lock face by pressing the tab and turning the lock face as shown in the illustration. Replace the old battery and screw the lock face back in place.

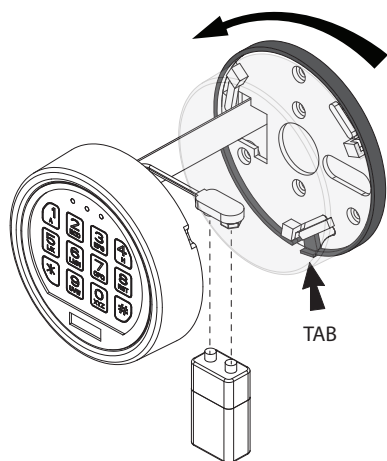


SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.



CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.

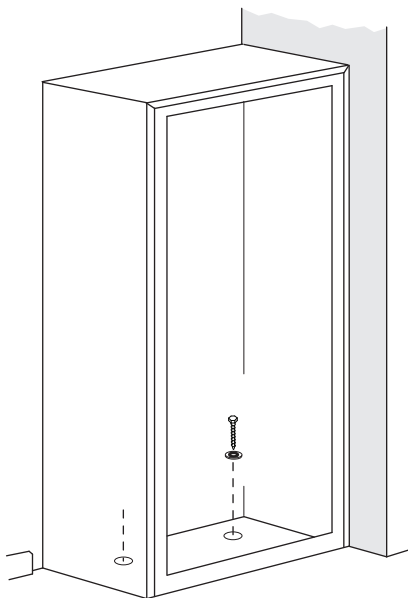

SECURING THE SAFE

NOTE: This safe must be secured to the floor. Use the hardware provided.

NOTE: This safe must be mounted to the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



WARNING: Because this safe is waterproof it will float if not secured. As the water level rises, the safe will begin to float and could fall over causing personal injury.

The safe must be fastened to the floor using the lag bolts and gasket washers provided with this safe to insure the waterproof rating. Failure to do so will void the waterproof rating.

IMPORTANT: You must remove the safe from the skid/legs and place the safe on the floor. Failure to do so will void the fire and waterproof ratings.

Place the safe in the desired location. When your safe is open, lift the carpeting up and locate the mounting hole bushings. These bushings are filled with fire resistant caulking which must be drilled out before mounting the safe to the floor. Use a 3/8" diameter drill bit to drill out this caulking. Continue to use this drill to mark the hole location on the floor. Move the safe away. Drill pilot holes in the floor as follows: For a wood floor drill 5/16" diameter x 2-1/2" deep pilot holes. For a masonry floor drill 7/16" diameter x 2-1/2" deep pilot holes for the anchors.

IMPORTANT: When you drill out the fire resistant caulking from the mounting holes, you must mount the safe to the floor using the lag bolts and gasket washers. Failure to do so will void the fire rating and waterproof rating.

Reposition the safe and secure the safe with the lag bolts and gasket washers. Replace the carpeting.

GUN REST INSTALLATION

Gun rests are pre-installed with (4) L brackets using (2) screws for each bracket. The gun rest should be permanently secured to avoid shifting when accessing your guns.

Gun rests can be adjusted by removing the L brackets and securing them at a different height location. See Figures 1 and 2 below, for reattaching the brackets. The gun rest should be level after assembly.

SHELVES

The shelves can be installed by locating the shelf clips to the desired location and setting the shelf in place.

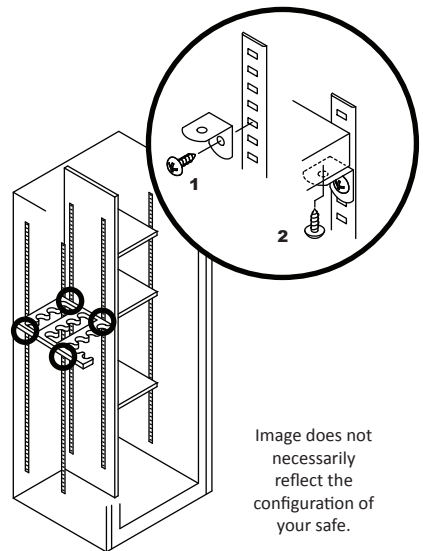


Image does not necessarily reflect the configuration of your safe.

DOOR ORGANIZER ACCESSORIES

Your door organizer provides a variety of storage options for your supplies.

Note: Make sure the door accessories do not interfere with items in the safe or when closing the safe door.



Key Request

This is not a Registration Form

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE website – stackon.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive a replacement Key for your security product.

In order to receive a replacement Key for your security product:

1. Please visit the following link: <https://www.stack-on.com/customer-service/>
2. Locate and click on the "Replace your lost keys/combination" icon
3. Follow the Instructions provided to receive your key.

IMPORTANT

Keep keys and combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your key number, serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON FIRE RESISTANT/ WATERPROOF STEEL SAFE
LIMITED LIFETIME WARRANTY AND GUARANTEE
(Valid Only for Purchases in North America)

If your Stack-On Fire Resistant/Waterproof Steel Safe suffers damage due to theft, fire or water at any time while still owned by the original owner, Stack-On will either repair or replace (at Stack-On's discretion) your safe free of charge. If Stack-On chooses to repair the safe, such repair work may be performed by a local technician approved by Stack-On. Depending on the extent of the damage, Stack-On may require the safe be returned to the factory for repair. If the safe is so returned, Stack-On will pay the freight to the factory as well as the return freight. If the safe is replaced, Stack-On will pay the freight. This guarantee does not cover labor costs for removal or installation of the safe and its contents. Any repair, dismantling, or tampering undertaken without the prior written approval or direction of Stack-On will nullify this guarantee.

Personal property in the safe is not covered under this guarantee. In addition, Stack-On Fire Resistant/Waterproof Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer owns the product (unless shorter periods are provided below). Locks and paint are warranted for a period of five (5) years from the date of original consumer purchase. This warranty extends to the initial consumer only. If you believe there is a defect in material or workmanship in your Stack-On Fire Resistant/Waterproof Steel Safe during the warranty period, please contact our customer service department at the address and in the manner set forth below. If Stack-On is properly notified during the warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, IMPROPER INSTALLATION, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON, ABUSE, OR MISUSE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S FIRE RESISTANT/WATERPROOF STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCT, INCLUDING THE FIRE RESISTANT/WATERPROOF STEEL SAFES. STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

For Warranty Claims please contact our customer service department online at stack-on.com/customer-service/

This product is not designed for the storage of computer disks, CDs, DVDs, audio-visual materials or photographs/negatives.

STACK-ON®

02/2018



TDS-42-SG-E-S INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:

- Anote el número de serie de la etiqueta en la parte posterior de la caja fuerte o de la etiqueta en la parte inferior delantera de la caja fuerte.

- Mantenga las llaves y la combinación en un lugar seguro lejos de los niños.

- No guarde una copia de seguridad o la clave de este documento en la caja fuerte.

- No mueva esta caja fuerte usando la manija. El mango sólo debe utilizarse para abrir y cerrar la puerta de la caja fuerte.

- Advertencia : Mantenga su caja fuerte cerrada y bloqueada en todo momento cuando no esté en uso. Niños accidentalmente podrían ser encerrados en la caja fuerte.

- NOTA : Stack-On no se hace responsable por cualquier costo incurrido si el seguro es reemplazado debido a una inundación.

- No almacene medios electrónicos, discos de ordenador, tarjetas SD, medios audiovisuales o negativos fotográficos en esta caja fuerte. En caso de incendio, estos materiales no sobrevivirán a la temperatura interna nominal de la caja fuerte, podrían dañarse o destruirse.



DISPONER LA BATERÍA

Por favor deseche las baterías usadas según la ley municipal o provincial

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Vuelco



Un niño o un adulto puede volcar la caja fuerte y ser matado o herido gravemente. El fracaso para asegurar la caja fuerte, como se muestra en estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves a los niños y adultos. Los niños no deben jugar con o alrededor de la caja de seguridad en cualquier momento.

NOTA : Usted puede almacenar su clave # , # de Serie y combinación en el sitio web seguro de Stack-On - stackon.com bajo Servicio al Cliente.

El almacenamiento de la clave # o combinación proporcionará acceso instantáneo a la información importante en caso de que alguna vez perder las llaves o su combinación.

Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie # :

Combinación #:

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Taladro
Poco 3/8 Taladro
7/16 Bits de Perforación
17mm Llave de Tubo
Destornillador Phillips.

HARDWARE INCLUIDO:


Dentro de la caja fuerte encontrará una caja de partes que incluye los siguientes artículos:

- (4) Mangos restantes
- (20) Clips de plástico del estante
- (1) batería de 9V
- (2) tornillos de tracción
- (2) Arandelas de junta
- (2) Anclajes de plástico

EMPEZANDO

Para abrir la caja fuerte por primera vez, retire la manija del radio que se incluye en la bolsa de la hoja de instrucciones y atorníllela en el cubo y apriete a mano.

NOTA: No use este mango para mover la caja fuerte.

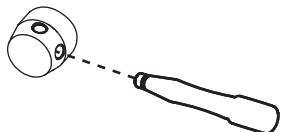

Retire la llave de la bolsa de instrucciones y siga los pasos a continuación:

1. Retire la cara del candado presionando la pestaña y girándola como se muestra en la ilustración. La cerradura puede colgarse del cable de conexión mientras se desbloquea la caja fuerte.




2. Inserte la llave en el orificio de la llave y gírela en el sentido de las agujas del reloj 1/4 de vuelta (hasta que se detenga) para desbloquear la caja fuerte. Gire la manija y abra la puerta.

MANILLAR ENSAMBLADO

Atornille las 4 manijas restantes en el cubo y apriételas a mano.

NOTA: No use este mango para mover la caja fuerte.

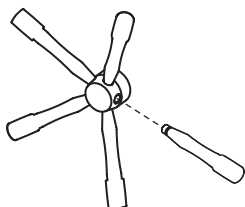

CERRADURA ELECTRONICA

Antes de que pueda acceder a todos los números, pulse cualquier tecla del teclado para activarla. El teclado permanecerá iluminada durante aproximadamente 10 segundos.

Después de instalar la batería, para abrir la cerradura electrónica primera vez, primero pulse cualquier tecla para activar el teclado, a continuación, presione los siguientes números / símbolos en el teclado electrónico en este orden : **1 - 5 - 9 - #**. Estos números están prefijados.

NOTA : Usted debe cambiar el código de entrada tan pronto como sea posible después de abrir la caja de seguridad para asegurar la seguridad adecuada.

Después de introducir el código de fábrica, tendrá que girar el mango hacia la derecha para abrir la puerta. Usted tendrá 5 segundos para encender el mango antes de que se reactivó el mecanismo de bloqueo.

NOTA: El botón rojo de reinicio situado en la parte interior de la puerta, se cubre con una gorra roja extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio rojo mientras el establecimiento de su propia combinación, retire la tapa para acceder al botón.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura a través del botón de reinicio después de establecer su combinación. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



ENTRAR EN SU CÓDIGO DE SEGURIDAD

Para introducir su propio código de seguridad que tendrá que seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Después de abrir la caja de seguridad electrónica (con el código de fábrica prefijado de **1 - 5 - 9 - #** localizar el botón rojo pequeño en el interior de la puerta cerca de la bisagra.
2. Pulse el botón rojo y luego soltarlo , se escuchará un pitido. La luz amarilla en la placa frontal se activará y permanecerá encendida durante un período de tiempo que debe permitir que ingrese su código. Sólo se puede introducir su código , mientras que la luz amarilla está encendida.

Con la puerta abierta y la luz amarilla en , introduzca su propio código de seguridad personal , que puede ser de **3 - 8** dígitos, y confirmar su nuevo código presionando el símbolo "**#**" en la superficie táctil electrónica . Antes de cerrar la puerta , prueba el nuevo código de seguridad para asegurarse de que los comunicados de bloqueo del mango para que pueda darle vuelta y retraer los pernos de acción en vivo .

NO CIERRE LA PUERTA HASTA QUE HAYA CONFIRMADO QUE EL NUEVO CODIGO DE SEGURIDAD HA ENTRADO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE.

Si el código de falla, ir a través de los pasos 1 y 2 de nuevo. Si el código funciona grabar con éxito el número de su combinación en el frente de este formulario o almacenar su combinación en nuestro sitio web seguro en stackon.com bajo Servicio al Cliente . Si usted escribe su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro , lejos de los niños , no dentro de la caja fuerte. Entonces usted debe cerrar y bloquear la caja fuerte.

Para abrir la caja fuerte , primero pulse cualquier tecla para activar el teclado , a continuación, introduzca el código de seguridad que ha establecido seguido por el símbolo "**#**" .

Si se introduce el código de seguridad incorrecto 3 veces usted tendrá un bloqueo automático durante 15 segundos antes de poder probar su código de nuevo. Si se introduce un código incorrecto 2 veces adicionales tendrá un cierre patronal 5 minutos antes de poder probar su código de nuevo.

NOTA : Si pulsa un número equivocado al introducir un código de seguridad , puede pulsar " * " para borrar ese número introducido .

CIERRE LA CAJA FUERTE

Para bloquear la caja de seguridad , cerrar la puerta y girar el mango hacia la derecha hasta que se detenga. Si el mango no se activa hasta que se detenga , el mecanismo de bloqueo no se bloqueará .

NOTA DE BLOQUEO SEGURO: Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva aproximadamente 3 a 6 segundos después de introducir la combinación , espere un mínimo de 6 segundos desde el momento en que la combinación se introduce para bloquear la caja fuerte.

LLAVE DE RESERVA

Un " Llave de Reserva" se ha proporcionado en caso de que haya olvidado o perdido su código de seguridad . Para abrir la caja fuerte usando la tecla de copia de seguridad , siga los pasos a continuación:

1. Retire la tapa presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la ilustración. El bloqueo puede colgar por el cable de conexión , mientras que el desbloqueo de la caja fuerte.
2. Introduzca la llave en el ojo de la cerradura y girar en sentido horario 1/4 de vuelta (hasta que se detiene) con el fin de desbloquear la caja fuerte. Gire la manija y abrir la puerta.
3. Mantenga la puerta abierta hasta que haya introducido un nuevo código de seguridad. Antes de entrar en el nuevo código , retire la llave y el tornillo de la tapa en su lugar.
4. Ingrese su nuevo código de seguridad siguiendo las instrucciones para ingresar su código de seguridad.



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Primero debe instalar la batería que se encuentra en la espuma de poliestireno de protección delantera.


NOTA : Al cambiar la batería , sujete siempre la batería conectando el casquillo mientras se desconecta o colocar la batería. No tire de los cables. Hacer esto podría causar que la fuente de alimentación se desconecte de la cerradura.

Este seguro utiliza una batería de 9V alcalina . Bajo condiciones normales de uso , las baterías duran aproximadamente 1 año.

Cuando la batería está baja y se pulsa un botón en el teclado , una luz roja se encenderá un aviso de que la batería está baja .

Para probar la batería , introduzca su código de seguridad . Si la batería está baja la luz roja se encenderá momentáneamente.

Para reemplazar la batería , retire la cubierta presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la ilustración. Reemplace la batería vieja y atornille la tapa en su lugar .

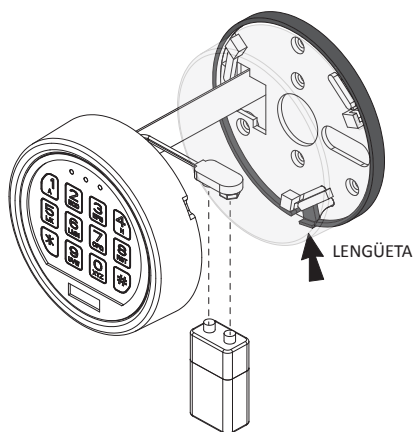


SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

La caja fuerte se debe montar en el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja de seguridad , en una zona aislada , seco y seguro.

La caja fuerte debe ser plana en la pared y el piso. Remore la placa base si es necesario.



LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON O ALREDEDOR DEL SEGURO EN CUALQUIER MOMENTO.

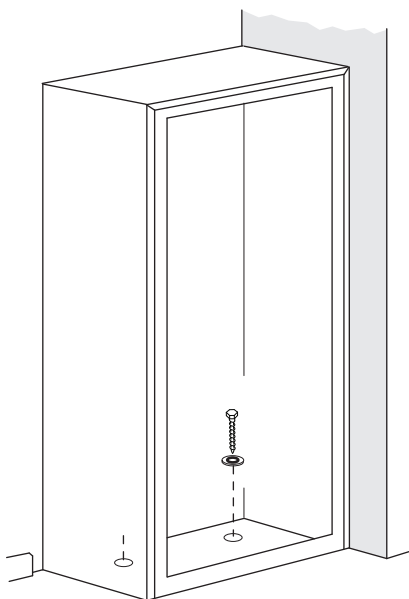

SUJETANDO LA CAJA FUERTE

NOTA : Este seguro debe fijarse al suelo. Utilice el hardware proporcionado .

NOTA : Este seguro se debe montar en el suelo.
De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



ADVERTENCIA : Debido a que este seguro es resistente al agua que flotará si no asegurado . A medida que el nivel del agua sube , el seguro comenzará a flotar y podría caerse y causar lesiones personales .

El seguro debe fijarse al suelo utilizando los pernos y arandelas de junta se proporcionan con esta caja fuerte para asegurar la clasificación a prueba de agua . Si no lo hace , se anulará la calificación waterproof .

Debe quitar la caja fuerte de la corredera / piernas y coloque la caja fuerte en el suelo. Si no lo hace , se anulará el fuego y clasificaciones impermeables .

Colocar la caja de seguridad en la ubicación deseada . Cuando su caja fuerte está abierta , levantar la alfombra y localizar los casquillos orificios de montaje . Estos bujes están llenos de calafateo resistente al fuego que debe ser perforado a cabo antes de montar la caja fuerte al suelo. Use un poco de 3/8 " de diámetro de perforación para perforar a cabo esta calafateo Siga usando este ejercicio para marcar la ubicación del agujero en el suelo Mueva el seguro lejos Perforar agujeros piloto en el suelo de la siguiente manera :Para un taladro piso de madera 5 / 16 " de diámetro x 2-1 / 2 " agujeros piloto profundas . para un piso de la albañilería de taladro de 7/16 " de diámetro x 2-1 / 2 " agujeros piloto profundas para los anclajes .

IMPORTANTE : Cuando profundiza la masilla resistente al fuego desde el orificio de montaje debe montar la caja fuerte en el suelo utilizando los pernos y arandelas de junta . Si no lo hace , se anulará la resistencia al fuego y la clasificación a prueba de agua .

Vuelva a colocar la caja fuerte y asegurar la caja fuerte con los pernos y arandelas de junta . Vuelva a colocar la alfombra.

INSTALAR EL RESTO ARMA

Restos de armas son pre -instalado con soportes "L" utilizando 2 tornillos para cada soporte. El resto cañón de la pistola debe ser garantizada a largo plazo para evitar el cambio al acceder a sus armas.

Coloque los 4 soportes en el lugar deseado por medio de 2 tornillos para cada soporte como se muestra en las figuras 1 y 2 a continuación . El resto arma debe estar al mismo nivel después del montaje.

ESTANTERÍA

Los estantes se pueden instalar mediante la localización de los clips de la plataforma a la ubicación deseada y el establecimiento de la plataforma en su lugar.

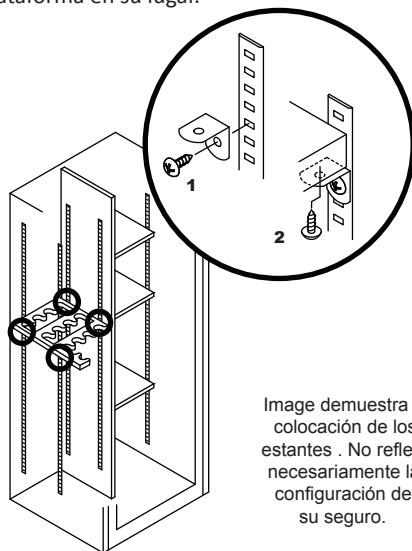


Image demuestra la colocación de los estantes . No refleja necesariamente la configuración de su seguro.

PUERTA ORGANIZADOR ACCESORIOS

Su organizador puerta ofrece una variedad de opciones de almacenamiento para sus suministros.

Nota : Asegúrese de que los accesorios de la puerta no interfieran con los elementos de la seguridad o al cerrar la puerta de la caja .



Solicitud de Llave

Este no es un Formulario de Registro

NOTA: Usted puede guardar su No. de Llave, No. de Serie, y Combinación en el sitio web SEGURO de Stack-On – stackon.com – bajo Atención al Cliente ("Customer Service"). Guardar su No. de Llave o Combinación le proveerá acceso a esta información importante en caso que en cualquier momento se le pierdan sus llaves o su combinación. Únicamente usted tendrá acceso a esta información

Se requiere la verificación de la propiedad para recibir una clave de reemplazo para su producto de seguridad.

Para recibir una clave de reemplazo para su producto de seguridad:

1. Visite el siguiente enlace: [https // www.stack-on.com / customer-service /](https://www.stack-on.com/customer-service/)
2. Localiza y haz clic en el ícono "Reemplazar tus llaves perdidas / combinación"
3. Siga las instrucciones proporcionadas para recibir su clave.

IMPORTANTE:

Mantenga las llaves y la combinación de número en un lugar seguro , lejos de los niños . Mantenga este registro de su número de clave , número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

CAJA FUERTE DE ACERO RESISTENTE AL FUEGO/A PRUEBA DE AGUA DE STACK-ON
GARANTÍA VITALICIA LIMITADA Y GARANTÍA
(Válido Únicamente para Compras en América del Norte)

En caso que su Caja Fuerte de Acero Resistente al Fuego/A Prueba de Agua de Stack-On sufra daño por causa de robo, incendio, o agua en cualquier momento que siga siendo propiedad del propietario original, Stack-On o bien reparará o sustituirá su caja fuerte (a discreción de Stack-On) sin cargo alguno. En caso que Stack-On opte por reparar la caja fuerte, dichas labores de reparación podrán ser realizadas por un técnico local aprobado por Stack-On. Dependiendo de la extensión del daño, Stack-On podrá requerir la devolución de la caja fuerte a la fábrica para ser reparada. En caso de la devolución de la caja fuerte, Stack-On pagará los costos de transporte a la fábrica, así como el transporte de retorno. En caso que se sustituya la caja fuerte, Stack-On pagará los costos de transporte. Esta garantía no cubre costos laborales para remover o instalar la caja fuerte y sus contenidos. Cualquier reparación, desmantelamiento, o alteración indebida realizada sin la aprobación previa por escrito o la dirección de Stack-On anulará esta garantía. Propiedad personal dentro de la caja fuerte no está cubierta por esta garantía.

Adicionalmente, se garantiza que las Cajas Fuertes de Acero Resistentes al Fuego/A Prueba de Agua de Stack-On serán libres de defectos de sus materiales y mano de obra, siempre y cuando el consumidor original siga siendo el propietario del producto (a menos que se dispongan plazos más cortos abajo). Las cerraduras y la pintura están garantizadas por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de la compra original del consumidor. Esta garantía se extiende al consumidor inicial únicamente. Si usted cree que hay un defecto de los materiales o en la mano de obra de su Caja Fuerte de Acero Resistente al Fuego/A Prueba de Agua de Stack-On durante el período de la garantía, por favor comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente en la dirección y en la forma que se indica abajo. En caso que Stack-On sea notificado debidamente dentro del plazo de la garantía, y la inspección posterior verifica que existe un defecto, a su discreción exclusiva, Stack-On proveerá piezas de repuesto o intercambiará el producto sin cargo alguno, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO, NI CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO, QUE HAYA SIDO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, INSTALACIÓN INCORRECTA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIONES O REPARACIONES POR CUALQUIERA QUE NO SEA STACK-ON.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODA Y CUALESQUIER OTRA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA PROPÓSITOS PARTICULARES, LAS CUALES SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN MEDIANTE LA PRESENTE. STACK-ON NO SERÁ SUJETO A CUALESQUIER OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME, NI AUTORIZA QUE CUALQUIER OTRA PERSONA ASUMA DE SU PARTE, CUALESQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON LA VENTA DE LAS S FUERTES DE ACERO RESISTENTE AL FUEGO/A PRUEBA DE AGUA DE STACK-ON.

STACK-ON NO SERÁ RESPONSABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR CUALESQUIER DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, ESPECIALES, EJEMPLARES, O PUNITIVOS, GENERADOS POR LA COMPRA O USO DE CUALQUIER PRODUCTO STACK-ON, INCLUYENDO LAS CAJAS FUERTES DE ACERO RESISTENTES AL FUEGO/A PRUEBA DE AGUA. LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON ANTE CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, TAL Y COMO SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA EXCEDER EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE BRINDA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.

Para Reclamos de la Garantía, favor comuníquese con nuestro departamento de atención al cliente en línea en: stack-on.com/customer-service/

Este producto no está diseñado para guardar unidades de computadora, CD's, DVD's, materiales audiovisuales, o fotografías/negativos.

STACK-ON®

02/2018